


寸法図

LC-37GX3W

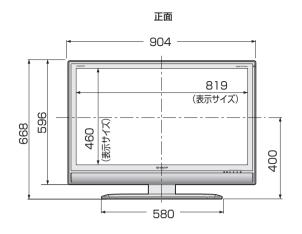


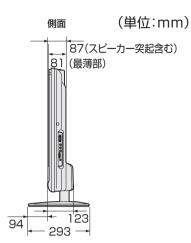


壁掛け金具取り付け時の寸法

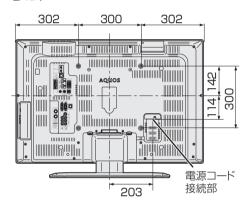



壁掛け金具AN-37AG2 ・アタッチメントAN-37P30使用時




ターを表しています。

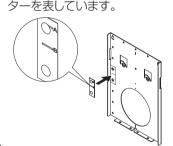


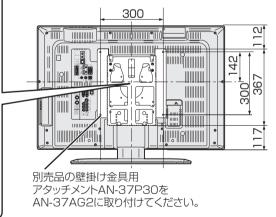


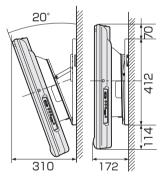


壁掛け金具AN-37AG4使用時

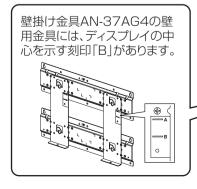

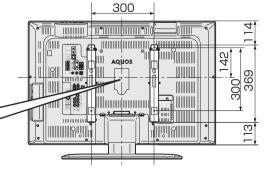


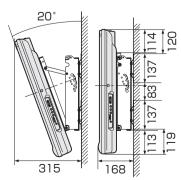


LC-37GX4W

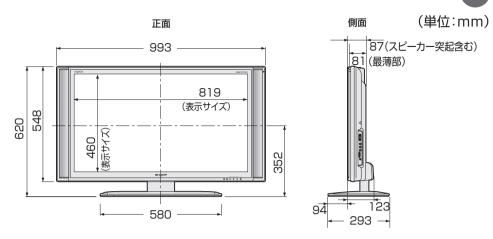


壁掛け金具取り付け時の寸法

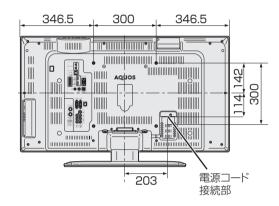

壁掛け金具AN-37AG2 ・アタッチメントAN-37P30使用時

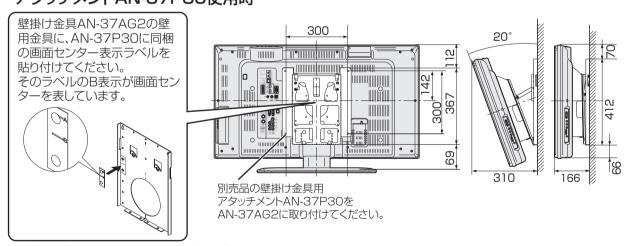

壁掛け金具AN-37AG4使用時

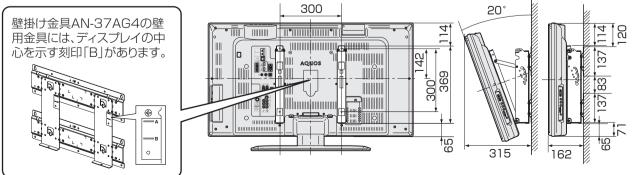

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす


● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-37AG4) で壁 掛け設置する場合などは、付属 のスタンドをはずして使用しま す。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行って ください。(壁掛け設置のしか た(例) ▶ **193**ページ)

★★重要


- ・取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 接続されているケーブル類は接続先を すべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。

準備する


- 接続しているケーブルは、接続先をはずしておきます。
- ・ 本機背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。
- 1 ① テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の 柔らかい布を敷き、その上に本体を画面を下 にして置く
 - ② フック 2 箇所を押さえてカバーをはずす

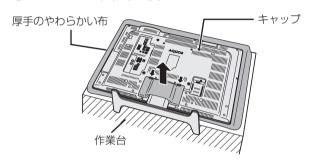

- **2** スタンドカバーを取りはずしたあと、スタンド のジョイントアングル部のネジ(4箇所)を取りはずす
 - ・ (プラス) ドライバーを使います。

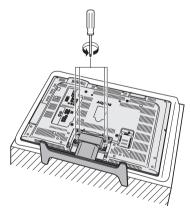

3 スタンドを下に引いてから、上に持ち上げて取りはずす

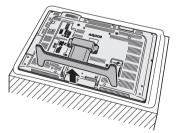

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置します。
- ・本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

壁掛け設置のしかた(例)・くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。

本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG2/AN-37AG4)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドのはずしかた ▶ 192ページ)

★ おしらせ

- ・壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメント AN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37P30 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじ (M6、長さ 10mm)をご使用なじ (M6、長さ 10mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG2、AN-37AG4 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、 市販のねじ(径 6mm)をご使用くだ さい。


- 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- **2** 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける
 - ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - ・ 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- - **②スタンドのネジをはずす**
 - ③ スタンドをはずす
 - ④ 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
 - ⑤角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う
 - 取付け角度は、0度、5度、10度、15度、20度です。
 - ⑥テレビを壁用金具に取り付ける
 - 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。
 - 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取りはずしてください。

5 目印のテープ類を取り除く

壁掛け金具 AN-37AG2 使用時

904(LC-37GX3W) 412 596 WOBER F-7 Tikoein

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

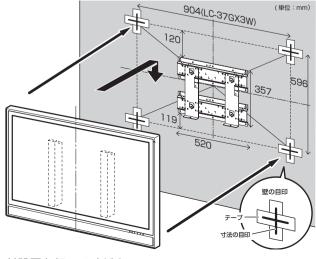

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。